Pursuit SD+

Краткое руководство пользователя

Подводная видеокамера • Русская версия



Сергей Иванов

+7 916 053 09 33

Внуковское поселение, бульвар Андрея Тарковского, д. 3

MarCumFish.ru • Магазин на Авито

Рыбалка — моё хобби. Предлагаю оборудование, которым пользуюсь сам, и делюсь опытом его применения.

Подготовка и управление

Установка камеры на нужной глубине



Встроенная катушка упрощает обращение с кабелем длиной около 15,2 м. Разблокируйте катушку, освободите кабель из фиксатора и начните разматывать его. Разматывайте медленно и равномерно, чтобы кабель не сходил с катушки неконтролируемо.

Когда камера достигнет нужной глубины, снова заблокируйте катушку и закрепите кабель в прорези, чтобы зафиксировать его положение.

Выбор угла обзора

Регулируемое крепление камеры Pursuit SD+ позволяет выбирать разные углы обзора. Чтобы изменить положение, переставьте зажим в верхней части камеры на другой выступ. Для обзора строго вниз снимите зажим с системы позиционирования на головке камеры.



Варианты положения камеры из исходного руководства.

Кнопка питания

Нижняя кнопка включает и выключает систему. Нажмите её для включения: ненадолго появится заставка с логотипом MarCum, затем изображение камеры. Для выключения удерживайте кнопку 5 секунд, пока система не отключится.

LED / стрелка вверх

Включает светодиодную подсветку и увеличивает её яркость. Выбранный уровень ненадолго отображается на экране. В меню эта кнопка перемещает выбор вверх.

IR / стрелка вниз

Включает инфракрасную подсветку и увеличивает её интенсивность. Выбранный уровень ненадолго отображается на экране. В меню эта кнопка перемещает выбор вниз.

MENU/ENTER / меню и подтверждение

Одно нажатие открывает меню. Внутри меню эта кнопка подтверждает выбор.

Запись, просмотр и зарядка

Карта памяти microSD



Откройте прямоугольную резиновую крышку слева на корпусе. Вставьте карту в слот и нажмите до щелчка. Для извлечения нажмите на карту ещё раз.

Pursuit SD+ поддерживает карты microSD класса Class 10 объёмом до 128 ГБ. Проверьте наличие маркировки Class 10: цифра 10 внутри буквы C.

Кнопка записи REC

Кнопка REC позволяет делать фотографии в формате JPEG и записывать видео в формате MP4. Встроенный цифровой видеорегистратор DVR сохраняет происходящее под водой. Все материалы записываются на карту microSD, которая не входит в комплект.

Видеозапись в формате MP4

Нажмите и удерживайте кнопку REC примерно 3 секунды, пока в левом верхнем углу экрана не появится красный значок камеры с мигающим красным кружком. Вверху по центру экрана отображается длительность записи. Для остановки снова нажмите REC. Исчезновение значка означает, что запись прекращена.

Фотосъёмка

Pursuit SD+ может сохранить снимок текущего изображения на экране. Для этого коротко нажмите REC. В левом верхнем углу ненадолго появится и затем исчезнет красный значок камеры: снимок сделан.

Просмотр сохранённых материалов

Нажмите MENU, выберите LIBRARY («Библиотека») и подтвердите кнопкой MENU/ENTER. В подменю выберите PHOTO («Фото») или VIDEO («Видео»). Переключайте сохранённые файлы стрелками вверх и вниз. При выборе видео воспроизведение начинается автоматически.

Зарядка



Выключите систему, удерживая кнопку питания 5 секунд. Поднимите резиновую крышку слева на мониторе, чтобы открыть USB-разъём зарядки.

Подключите комплектный USB-кабель к системе и к комплектному зарядному устройству либо к USB-порту. После подключения зарядного устройства к розетке или подключения к USB-порту загорится индикатор зарядки рядом с USB-разъёмом.

Подтверждено MarCumFish.ru 13.10.2026: Pursuit SD Plus работает и заряжается от USB-пауэрбанка во время просмотра. Режим лично проверен владельцем. Выключение выше описывает обычную зарядку по инструкции производителя.

Экранные показания и видеовыход

Pursuit SD+ отображает пять показателей OSD: глубину, направление камеры, температуру воды, заряд аккумулятора и состояние записи.

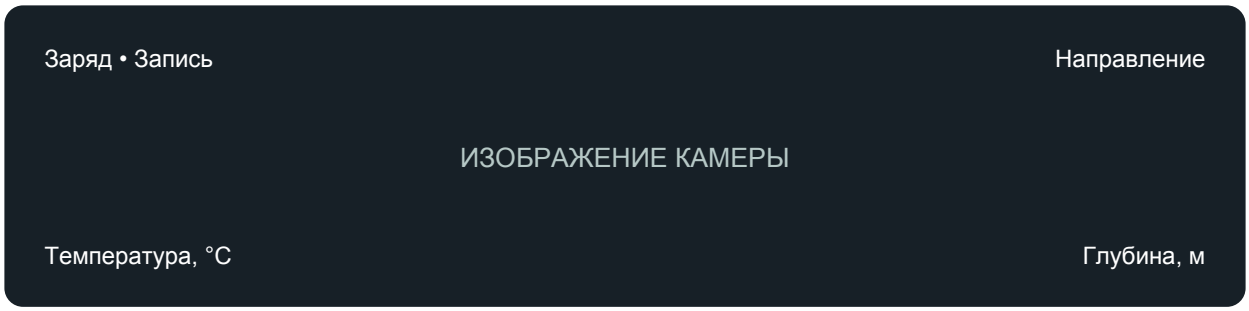

Расположение индикаторов показано условно.

Глубина

В правом нижнем углу отображается глубина камеры. Показание появляется только при нахождении камеры в воде. Вне воды оно должно быть равно 0.

Направление камеры

В правом верхнем углу отображается направление, в котором смотрит камера: N (север), NE (северо-восток), E (восток) и другие обозначения компаса. Если показания неверны, выполните калибровку по указаниям в меню SYSTEM SETTING («Системные настройки»).

Температура воды

Текущая температура воды отображается в левом нижнем углу. Систему единиц можно переключить в MONITOR SETTING («Настройки монитора»); для метрического отображения выберите °C. Температуру воздуха камера измеряет неточно.

Индикатор заряда аккумулятора

Находится в левом верхнем углу изображения. После появления видео заряд отображается зелёными полосками. Три полностью заполненные зелёные полоски означают полный заряд.

Состояние записи

После запуска записи кнопкой REC в левом верхнем углу появляется красный значок камеры. Он означает, что видеозапись началась.

Вывод изображения на внешний экран

В комплект Pursuit SD+ входит кабель-переходник видеовыхода Video Out. Он позволяет смотреть изображение на большом экране, например в рыболовном домике для зимней ловли.



Подтверждено MarCumFish.ru 13.10.2026: выход комплектного провода-переходника — HDMI. Проверено владельцем на своём комплекте; это разъём переходника, а не прямой HDMI-разъём камеры.

Безопасность аккумулятора

> ВНИМАНИЕ! При неправильной замене аккумулятора существует опасность взрыва. Используйте только аккумулятор того же или эквивалентного типа.

• Не погружайте аккумулятор в пресную или морскую воду. Когда он не используется, храните его в прохладном сухом месте.

• Не используйте и не оставляйте аккумулятор возле источников тепла, например обогревателя, печи или огня. Заряжайте его только с соблюдением указаний по использованию зарядного устройства.

• Не меняйте местами положительный и отрицательный контакты. Не бросайте аккумулятор в огонь, печь или другое место, где возможно возгорание. Не подключайте аккумулятор напрямую к электрической розетке.

• Не замыкайте положительный и отрицательный контакты металлическими предметами. Не припаивайте что-либо непосредственно к аккумулятору и не прокалывайте его гвоздём или другим острым предметом.

• Если при использовании, зарядке или разрядке аккумулятор издаёт необычный запах, нагревается, меняет цвет или проявляет любые другие признаки неисправности, немедленно прекратите его использование.

• Если аккумулятор протёк и электролит попал в глаза, не трите их. Промойте глаза чистой водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью: возможно повреждение глаз.

• Не используйте аккумулятор в местах с сильным статическим электричеством или сильными магнитными полями: это может повредить его защитные устройства.

• Не оставляйте аккумулятор при высокой температуре, например под прямыми солнечными лучами или в автомобиле в сильную жару. Возможны перегрев, ухудшение характеристик и сокращение срока службы.

• Перед утилизацией изолируйте контакты аккумулятора липкой лентой: выброшенный аккумулятор может стать причиной пожара или взрыва.

Дополнительные предупреждения

• Замена аккумулятором неподходящего типа может нарушить работу защиты, в частности у некоторых литиевых аккумуляторов.

• Бросание аккумулятора в огонь или горячую печь, механическое раздавливание либо разрезание могут привести к взрыву.

• Чрезвычайно высокая температура окружающей среды может вызвать взрыв либо утечку легковоспламеняющейся жидкости или газа.

• Крайне низкое атмосферное давление может вызвать взрыв либо утечку легковоспламеняющейся жидкости или газа.

В исходном документе строка «Максимальная рабочая температура» обрывается без указания значения.

Гарантия, обслуживание и контакты

Гарантия производителя

MarCum гарантирует отсутствие дефектов материалов и изготовления в течение одного года со дня покупки. Согласно исходному руководству, гарантия распространяется на покупателей, правильно заполнивших форму онлайн-регистрации продукта на сайте MarCum Technologies: www.MarCumTech.com.

Сервисное обслуживание

Если система работает неправильно, просмотрите раздел поддержки на сайте производителя. Возможно, проблему удастся устранить самостоятельно.

Если устройство требуется отправить в ремонт, исходное руководство не требует предварительного обращения в офис. Откройте www.MarCumTech.com, перейдите в Support («Поддержка») и заполните MarCum Warranty Claim - заявку на гарантийное обслуживание.

> Условия гарантии и обслуживания выше переведены из руководства производителя. Они не устанавливают дополнительные гарантийные обязательства MarCumFish.ru.

MarCumFish.ru

Сергей Иванов

+7 916 053 09 33

Внуковское поселение, бульвар Андрея Тарковского, д. 3

Сайт: MarCumFish.ru
Авито: www.avito.ru/brands/i26728016

Рыбалка — моё хобби. Предлагаю оборудование, которым пользуюсь сам, и делюсь опытом его применения.

Изготовитель и сведения об издании

Electronics Technologies LLC
3943 Quebec Ave N, Minneapolis, MN 55427, США.

Руководства пользователя MarCum доступны для скачивания на www.MarCumTech.com.
Код исходного издания: 2022-0215.

Источник: Pursuit-SD-Quick-Start_072522-battery-warning_web.pdf, 2 страницы. Повторяющиеся предупреждения объединены без сокращения содержания. Русская версия для MarCumFish.ru, 12 октября 2026 года.